

Montageanleitung
Notice de montage
Assembly instruction

GERMANIA® the furniture factory

Schuhschrank 3182



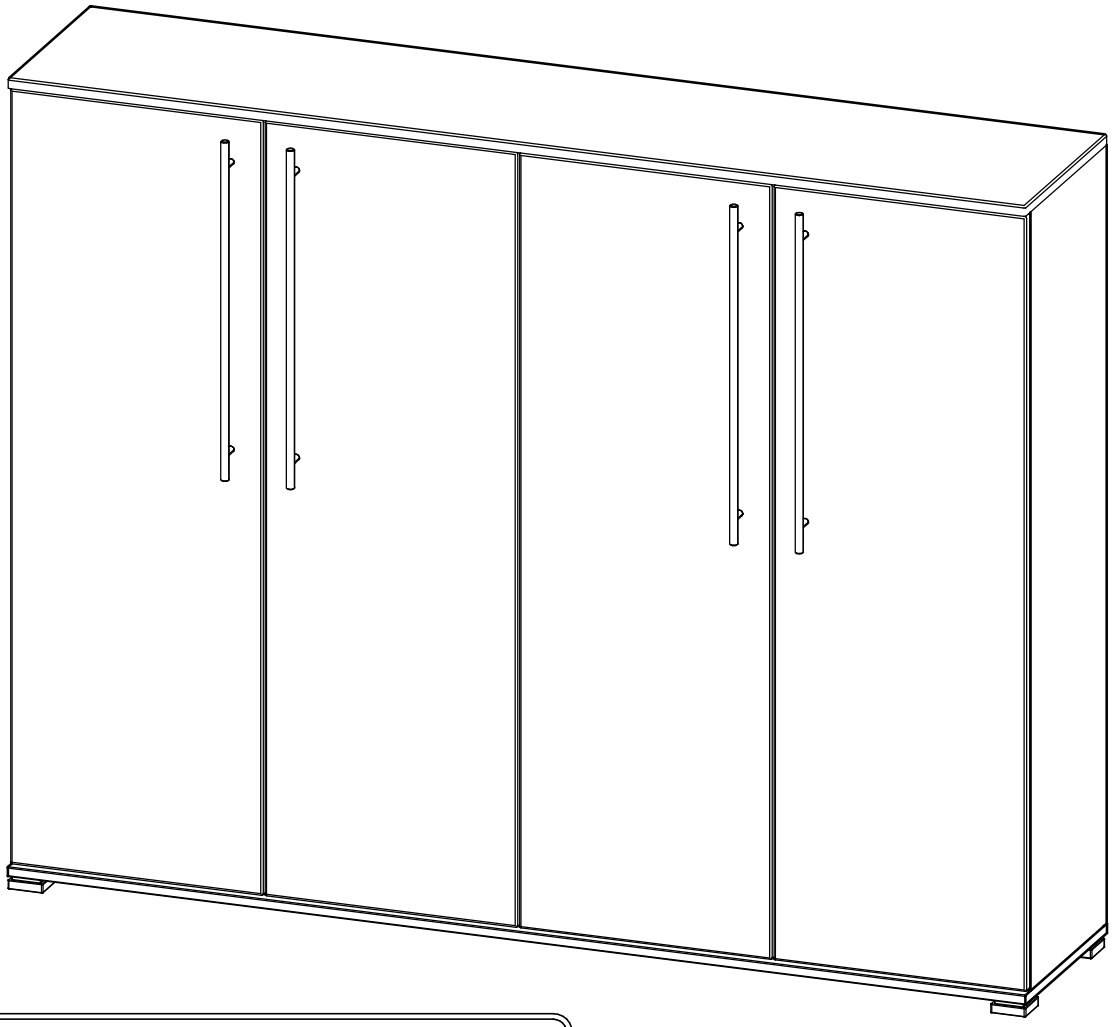

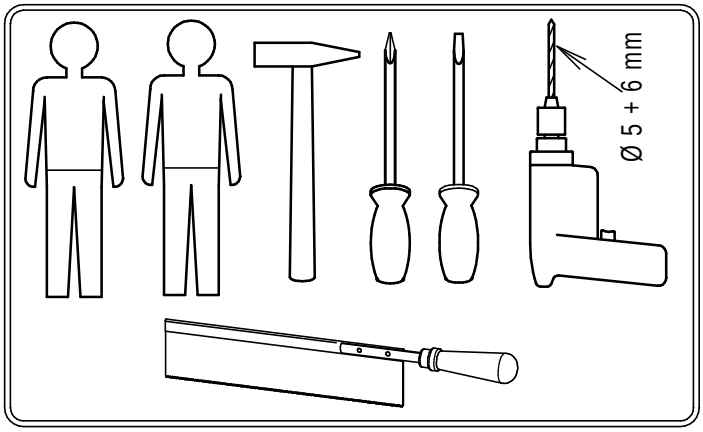


Bitte die Sicherheitshinweise auf der letzten Seite beachten!
Please note: saftey instructions on the last page!
Prière de suivre les instructions de sécurité figurant sur la dernière page!


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

Mod. 3182 **Teileliste** - liste de pièces - partlist


2218 *20 x*


Ø8 x 30mm


1116 *20 x*

Ø15mm


1114 *20 x*

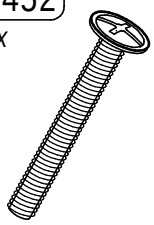24 mm

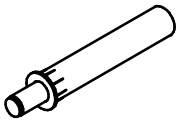
1162 *20 x*



1452 *8 x*

M4x40 mm

4220 *4 x*


5403 *4 x*

55x55 mm


1071 *8 x*

Ø4x30mm


4014 *3 x*

Ø45 mm


1165 *3 x*

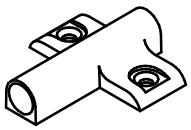Ø4x22mm


1236 *8 x*


Ø6,3x11


4221 *4 x*



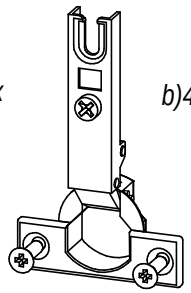
1267 *21 x*

Ø3x16


4095 *8 x*

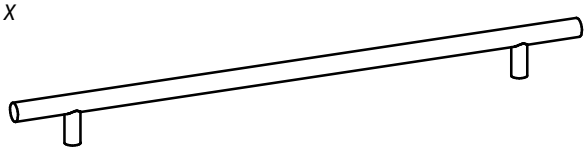10x10x13mm

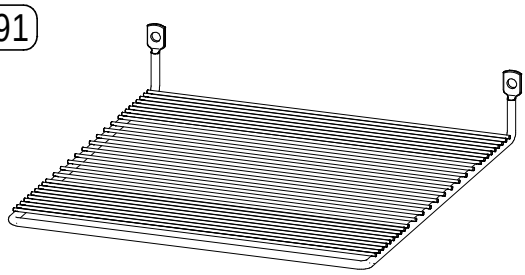
1058 *8 x*

Ø3x15mm

5499 *4 x*

Teilung = 448 mm

5691 *28 x*


4836 *1x*
a)4x

b)4x

H4

4159 *2 x*



1081 *2 x*

Ø4x15mm


1187 *2 x*


90x30x15



1110 *2 x*

Ø6x30mm

1021 *2 x*

Ø4,5x40mm

1298 *4 x*

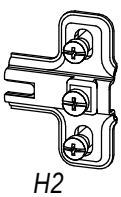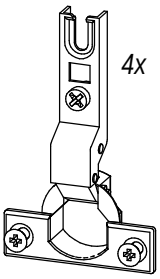Ø4x15mm

1238 *56 x*

Ø6,3x13


5202
4x

4x

H2

1192 *8 x*

Ø5mm

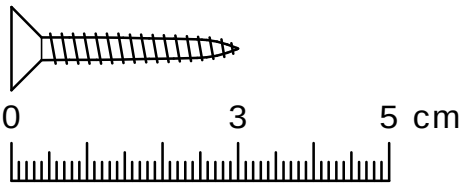1104 *7 x*


Ø15x1,2mm




2

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

Mod. 3182 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

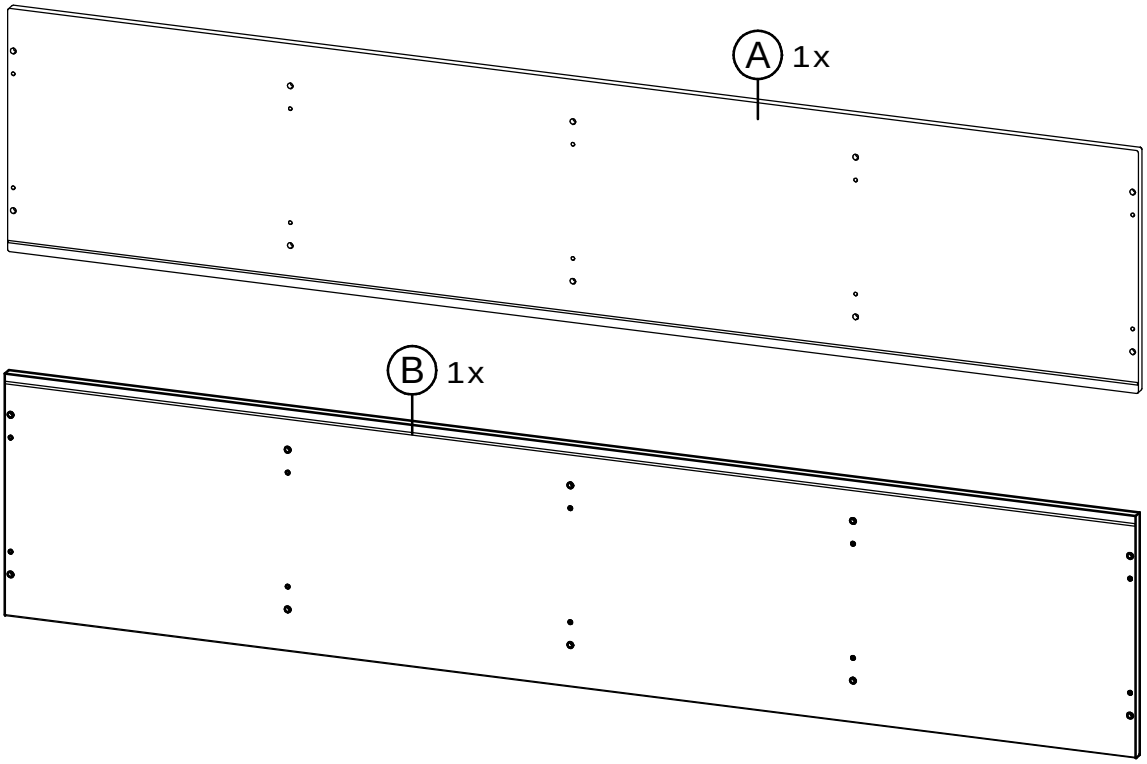


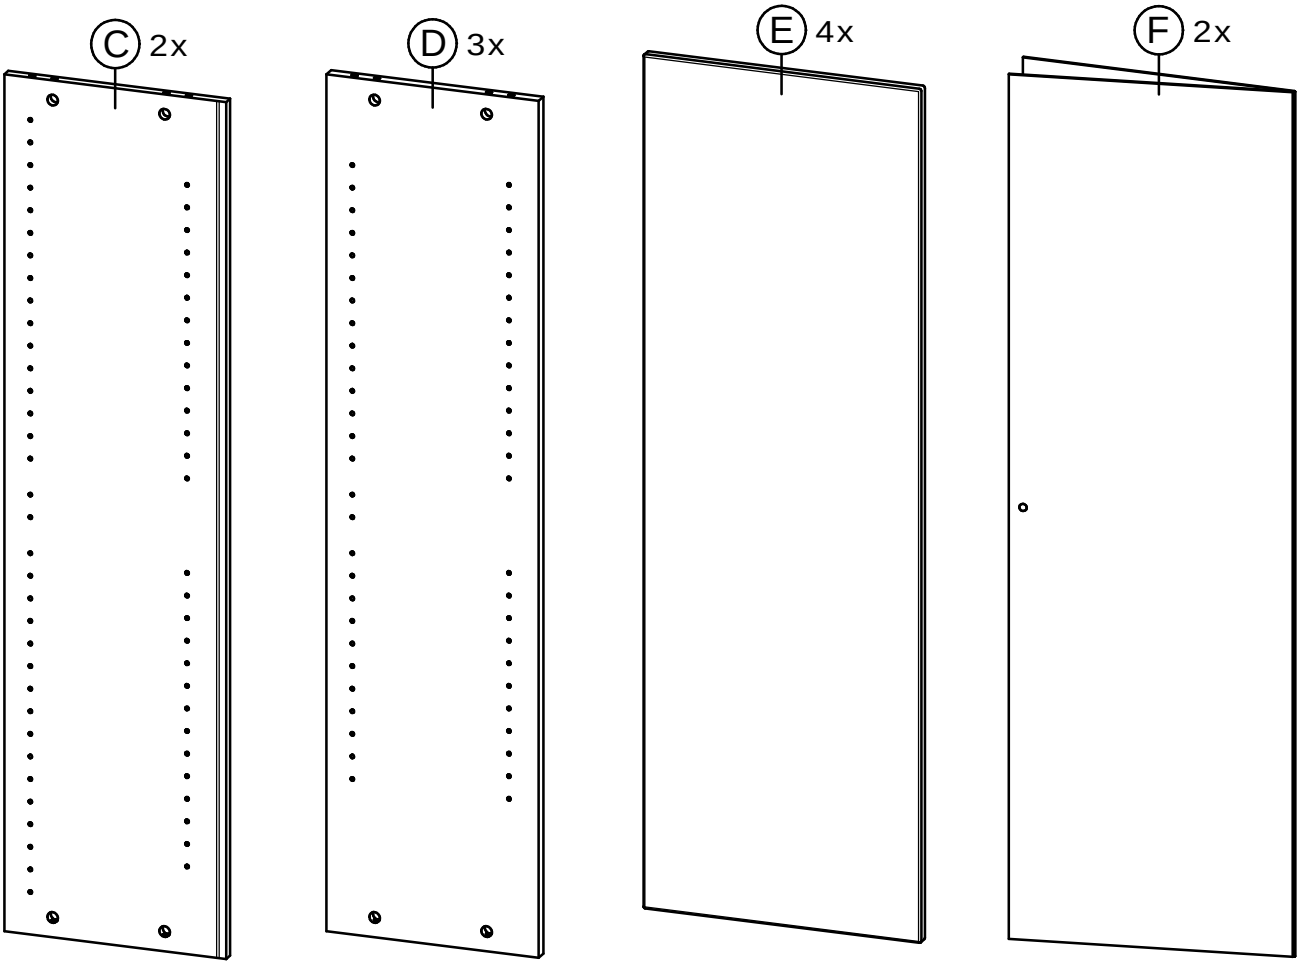


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


Mod. 3182 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions


1.

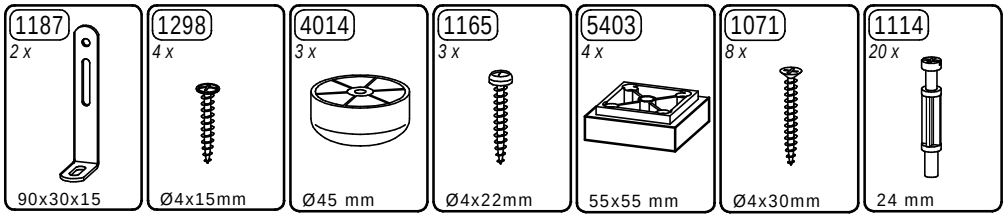

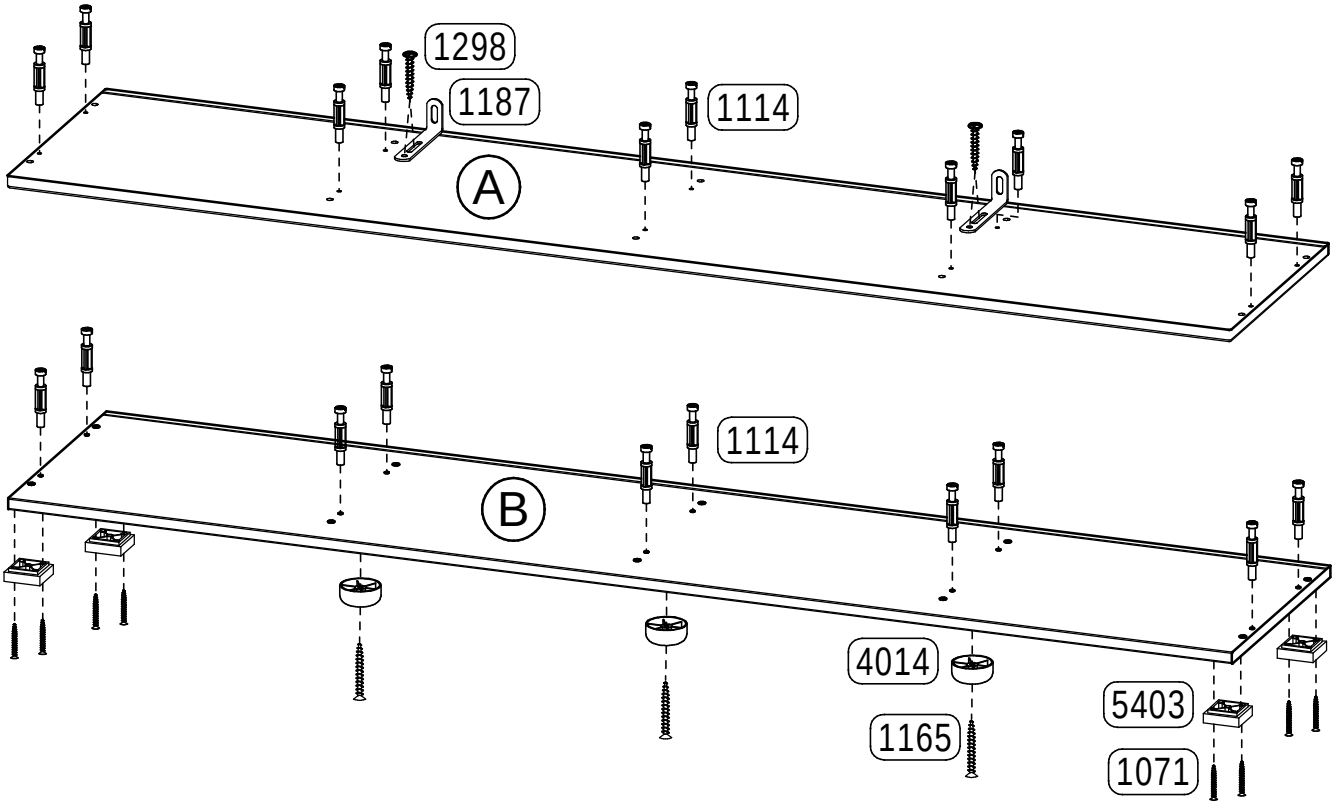


2.

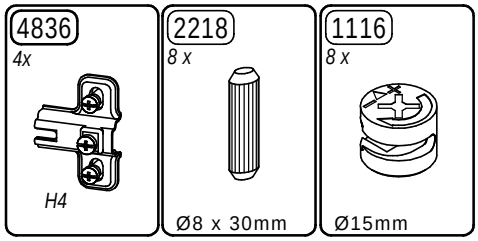

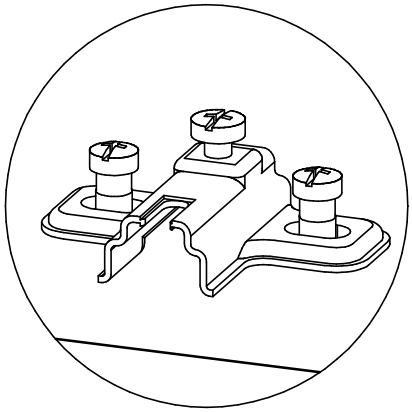

2x

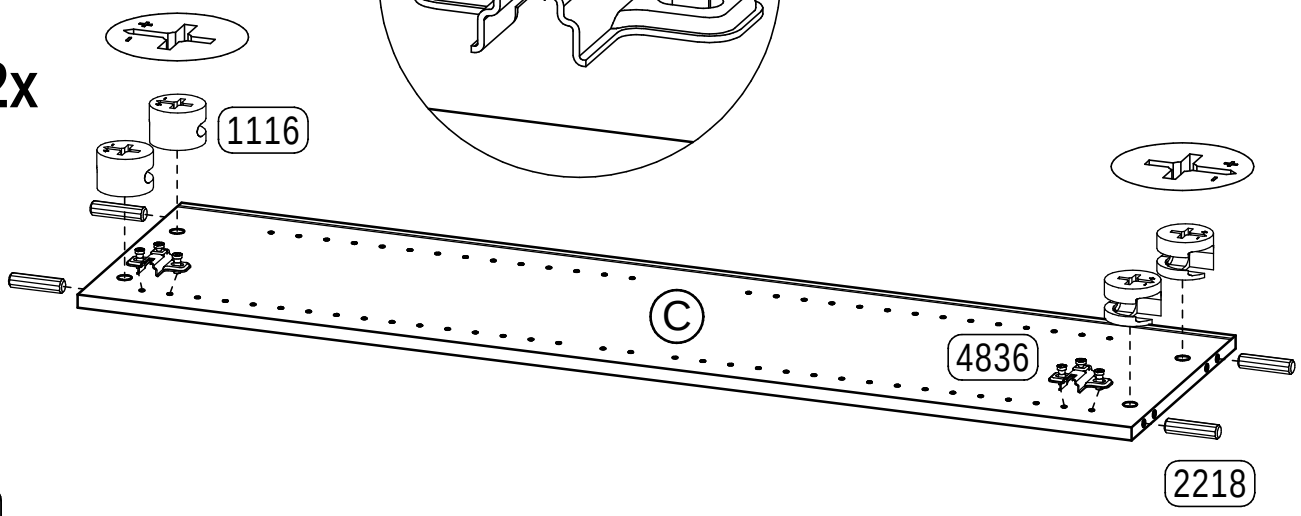

4


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 24.06.2013	

Mod. 3182 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

3.


4221	4220	1236	2218	1116
4 x	4 x	8 x	8 x	8 x
		Ø6,3x11	Ø8 x 30mm	Ø15mm

2x

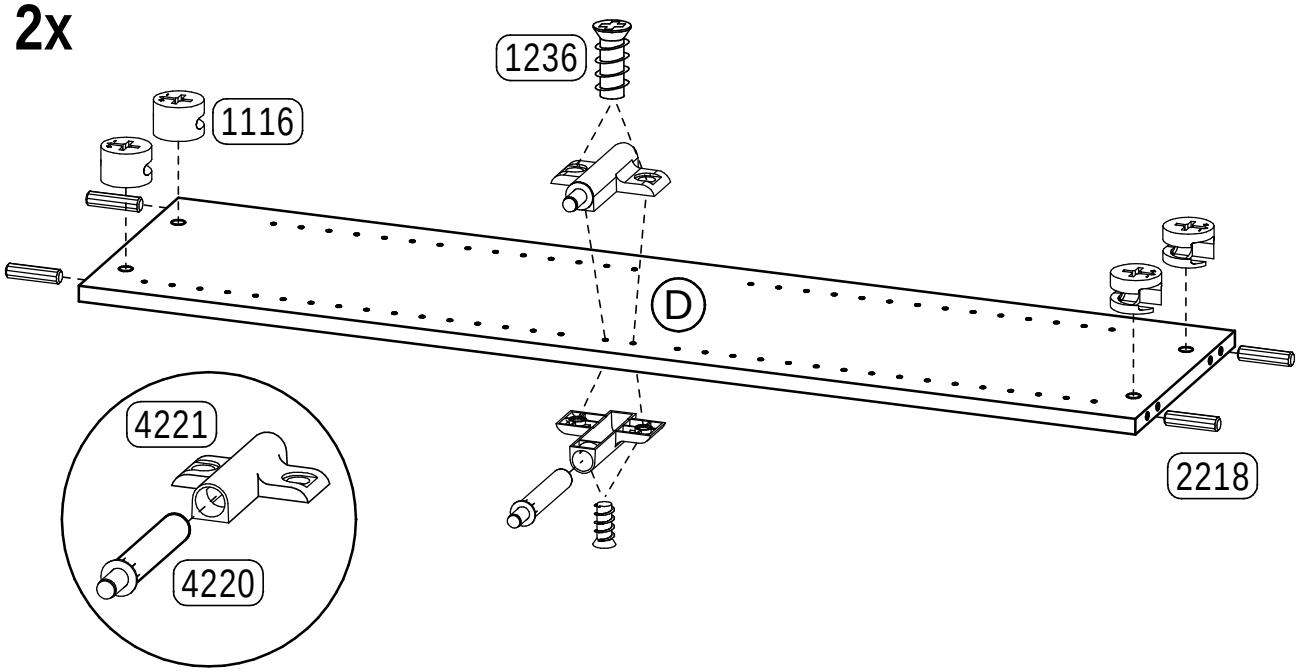


4.

5202	2218	1116
4x	4 x	4 x
H2	Ø8 x 30mm	Ø15mm

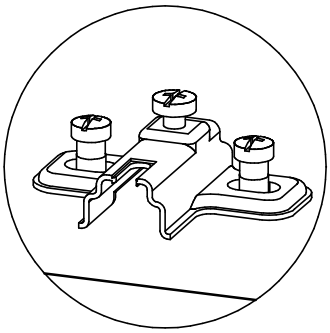

1x

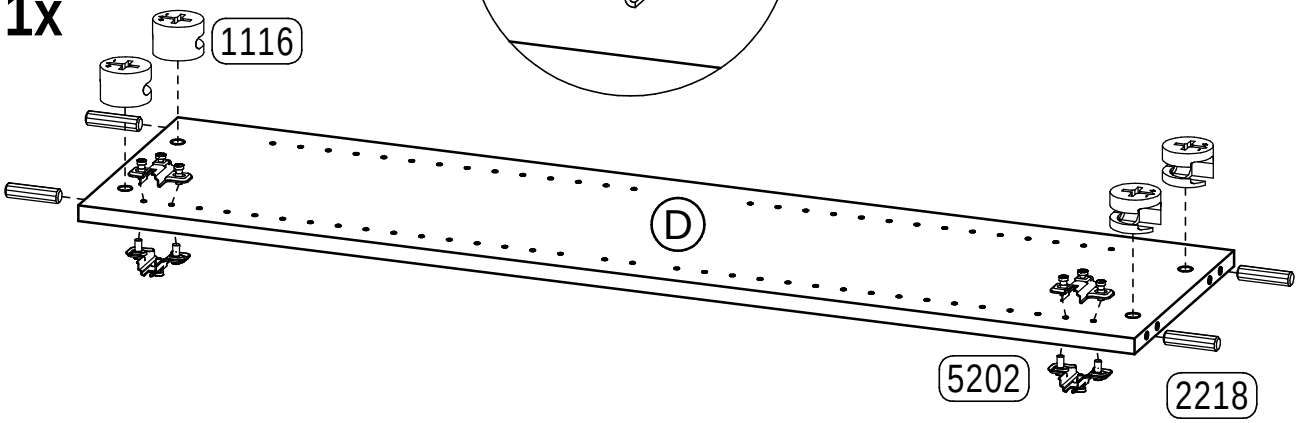


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum: 04.09.2013		Datum: 04.09.2013	


Mod. 3182 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

5.


5.1

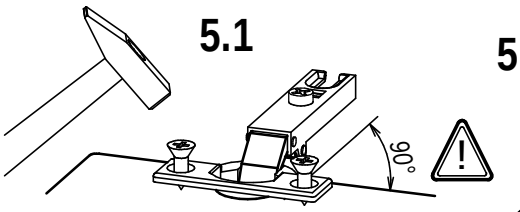

5.2

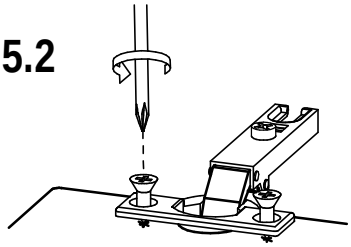


5499
4 x




Teilung = 448 mm

1452
8 x




M4x40 mm

4836
1x

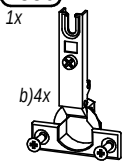


b)4x

1192
4 x




Ø5mm


1x

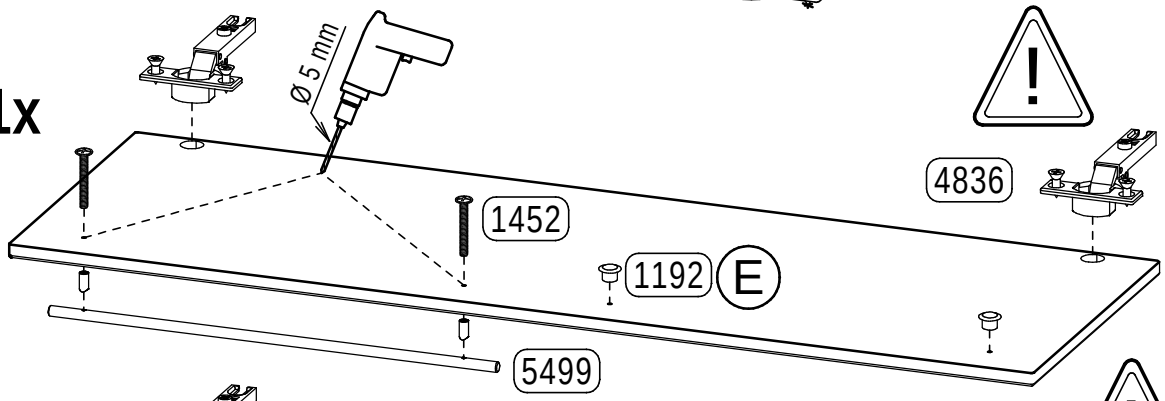

1x

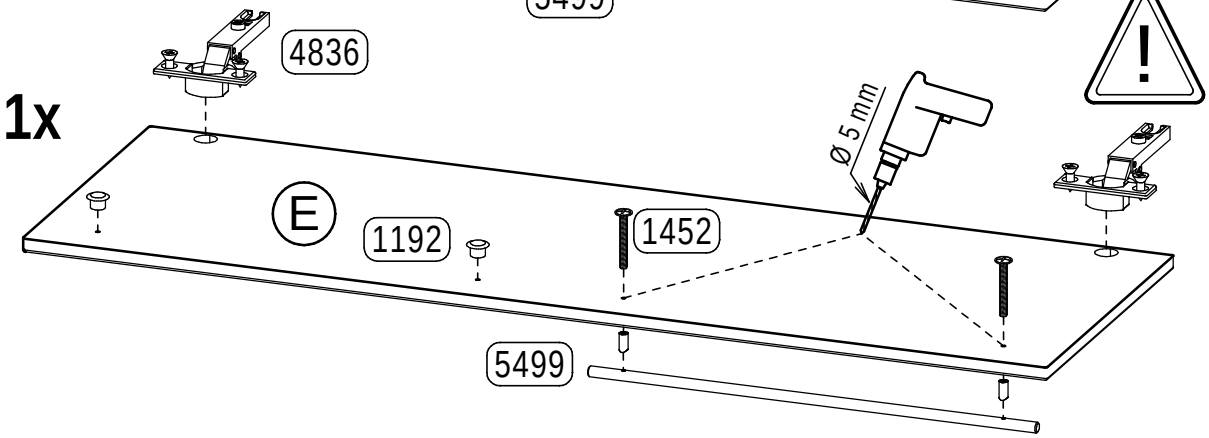


5202
1x

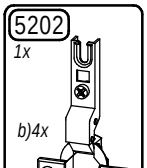


b)4x

1x

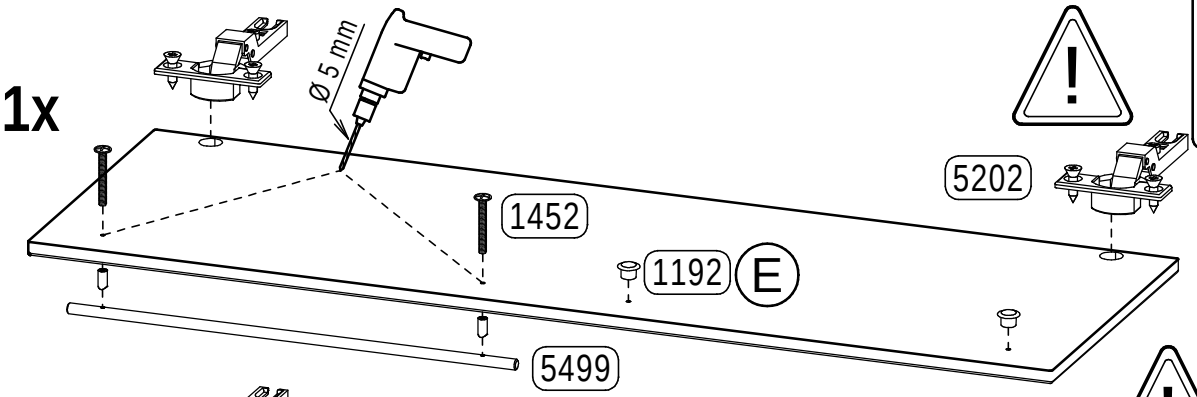

1x

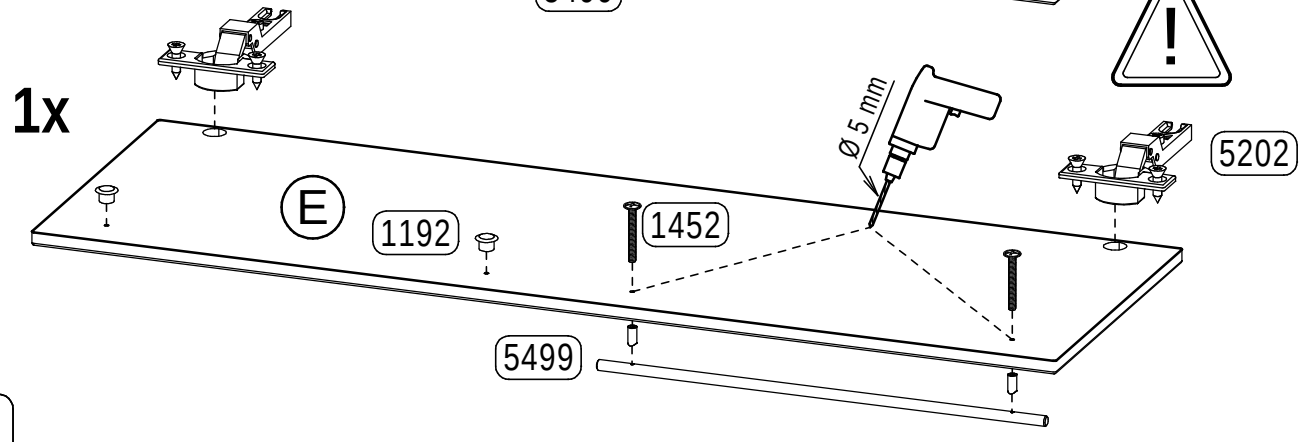



6

erstellt		geändert		geprüft	
Datum:254.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


6.



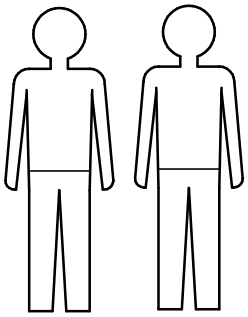

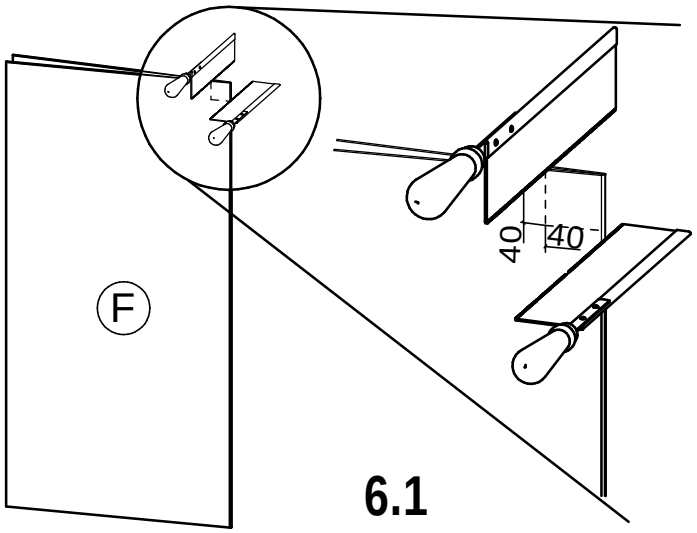

6.1

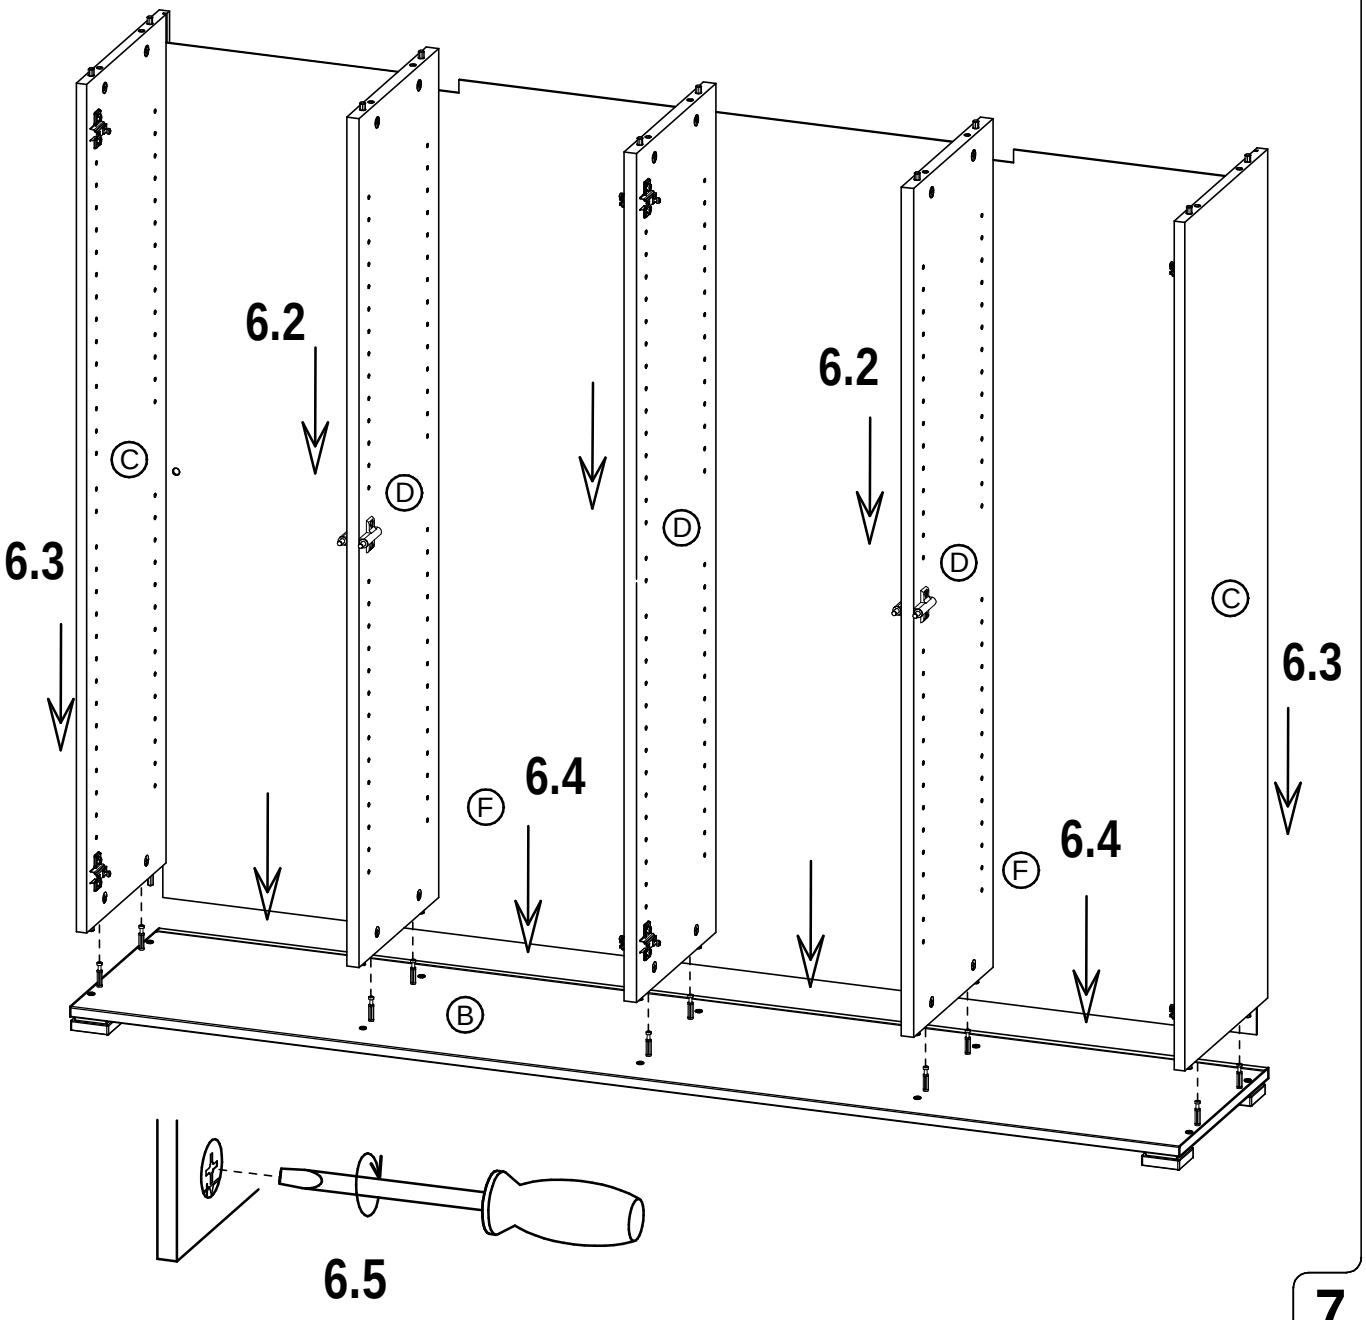


6.5

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


Mod. 3182 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

7.

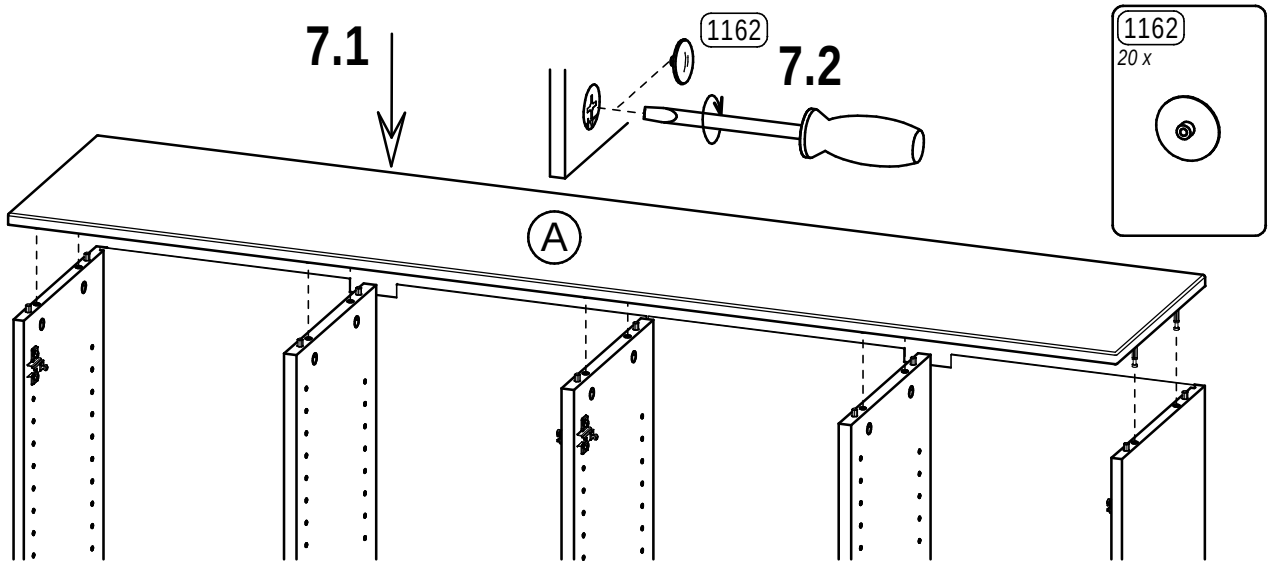

1162
20 x

8.

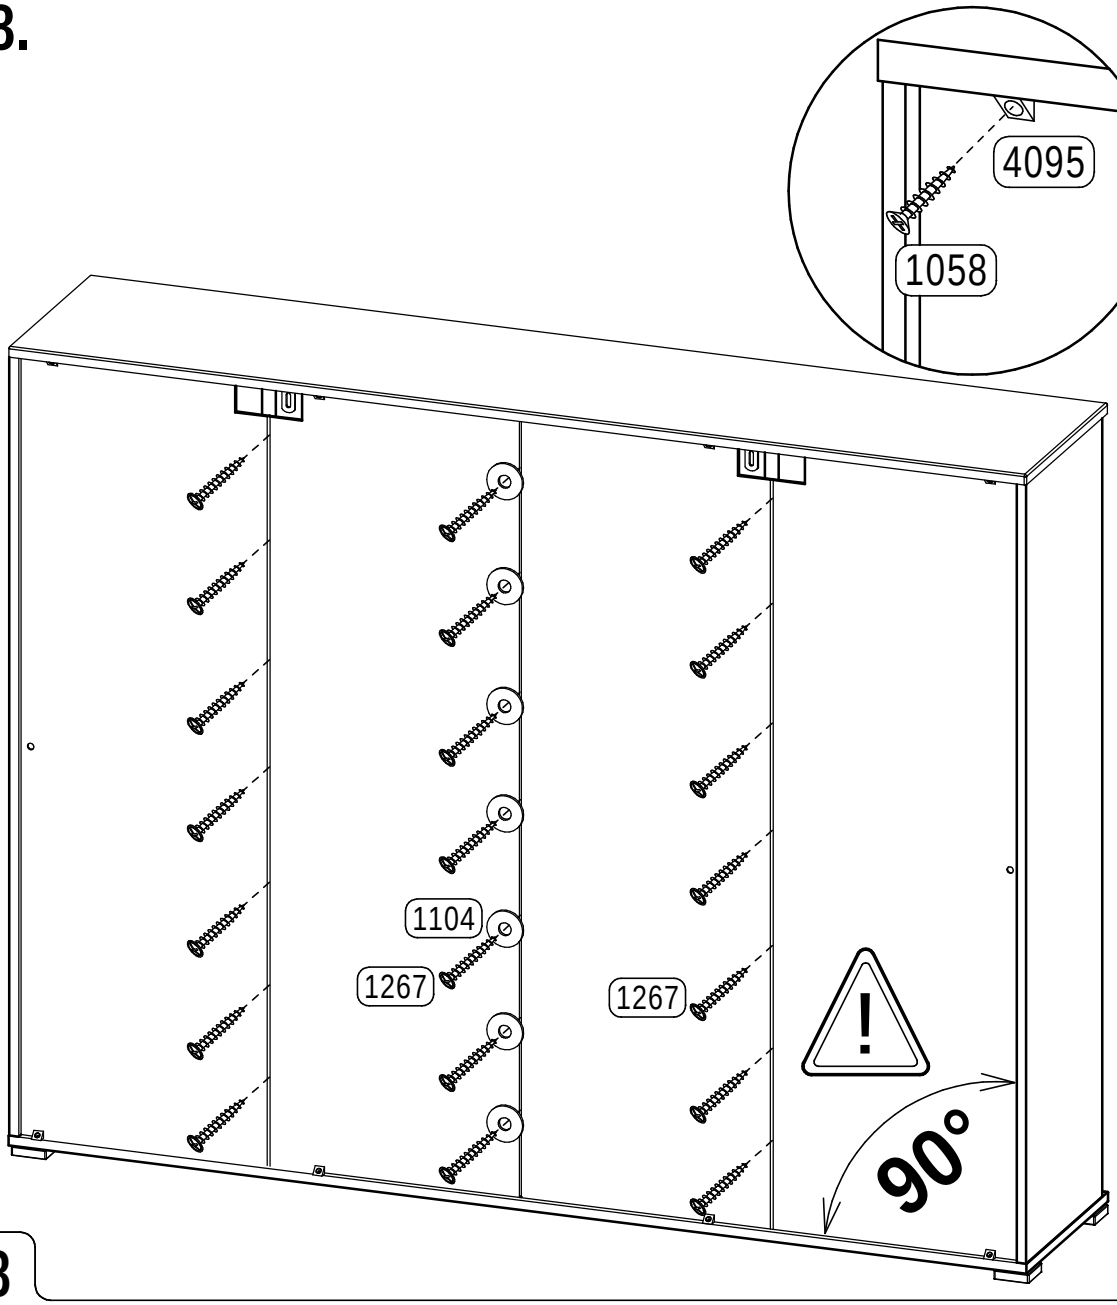

1104
7 x
Ø15x1,2mm

1267
21 x
Ø3x16


4095
8 x
10x10x13mm


1058
8 x
Ø3x15mm


8


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

9.

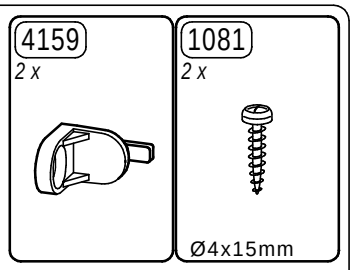

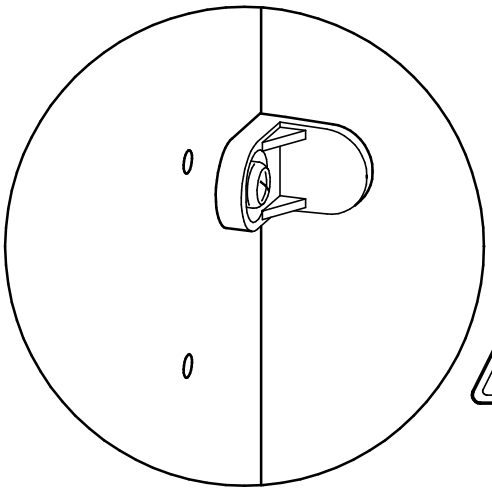

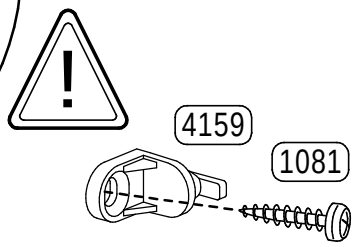

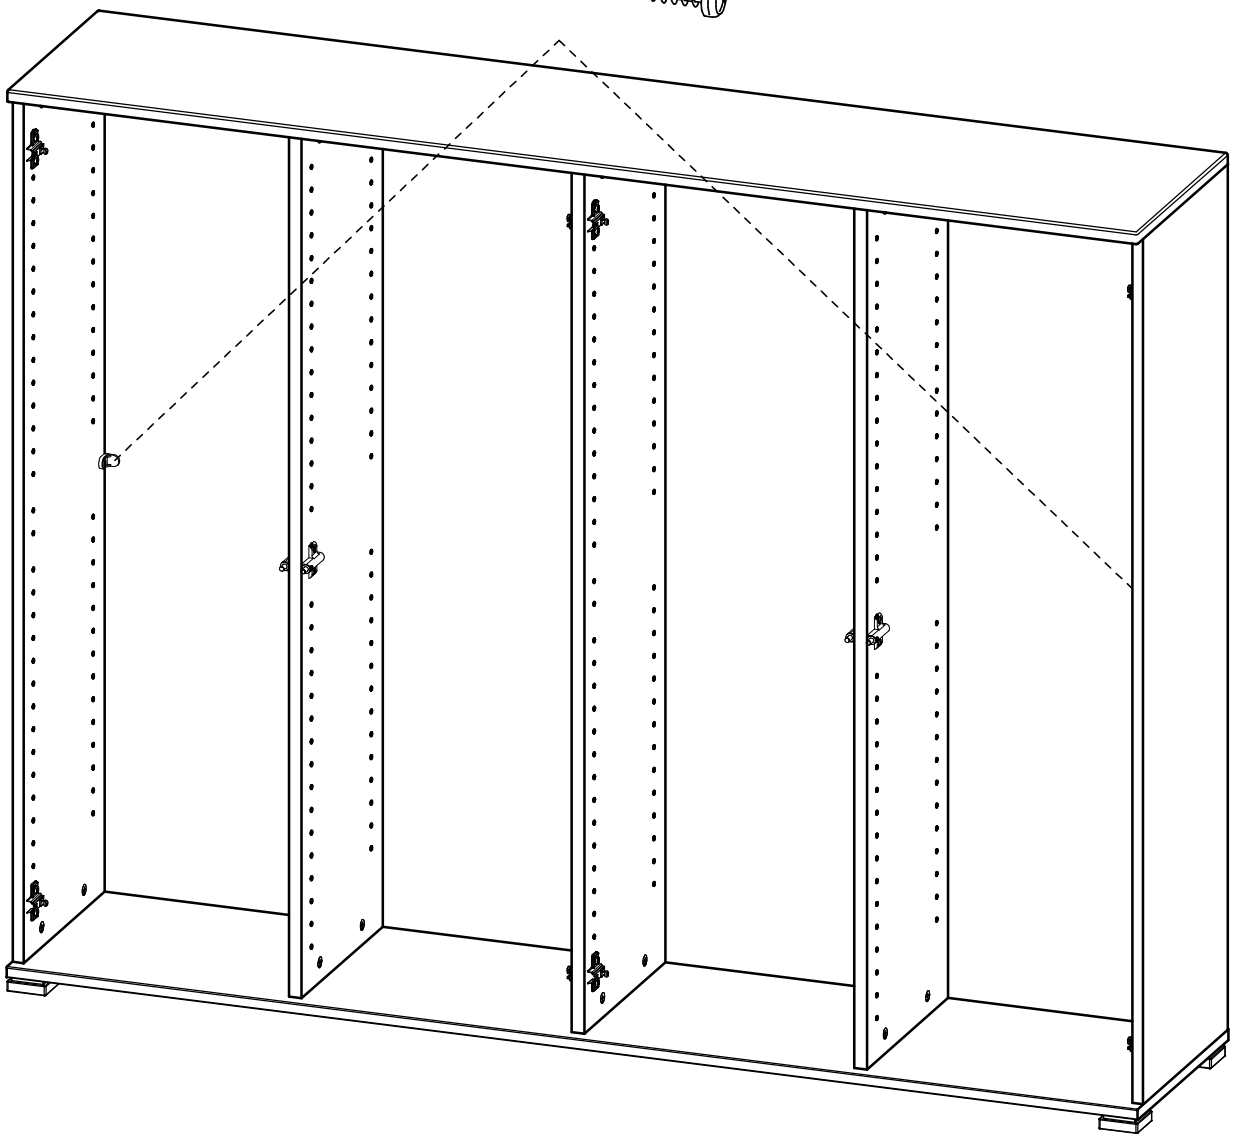


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

10.


1021
2 x
Ø4,5x40mm


1110
2 x
Ø6x30mm

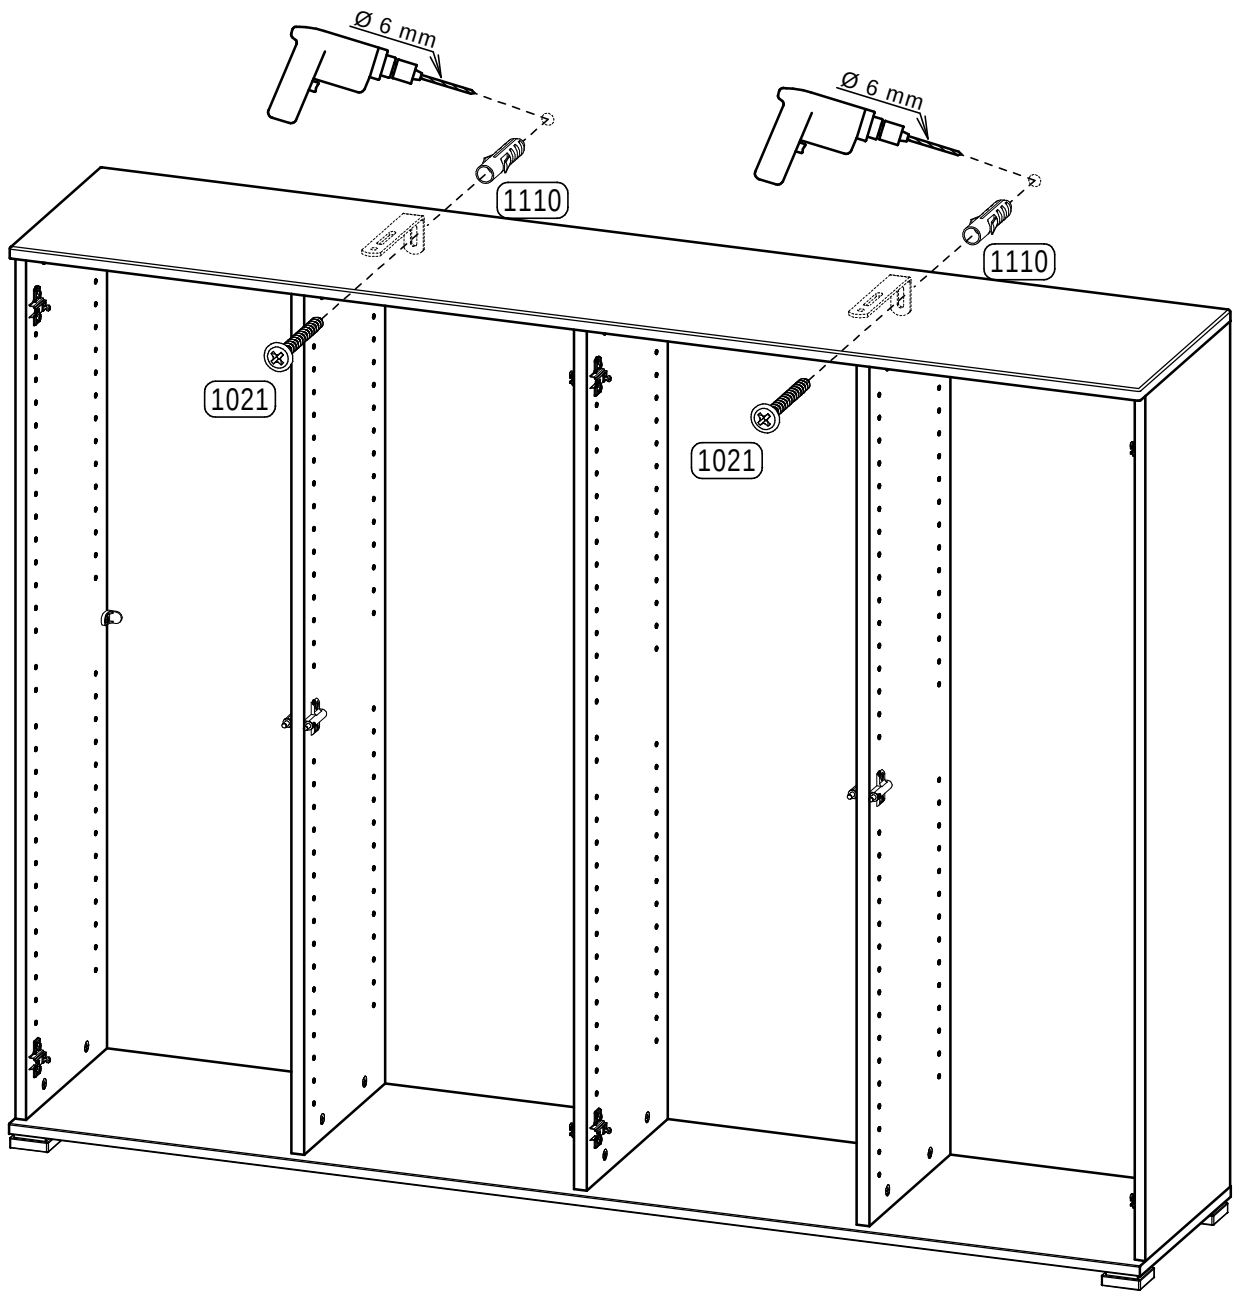



erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


Mod. 3182 **Montageschritte** - ordre de montage - assembly instructions

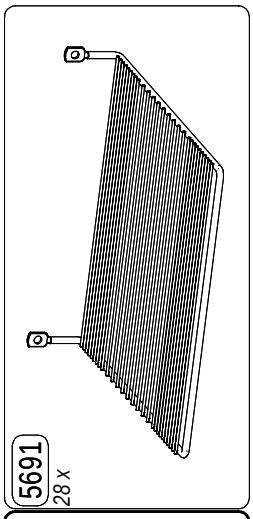


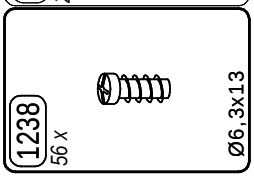


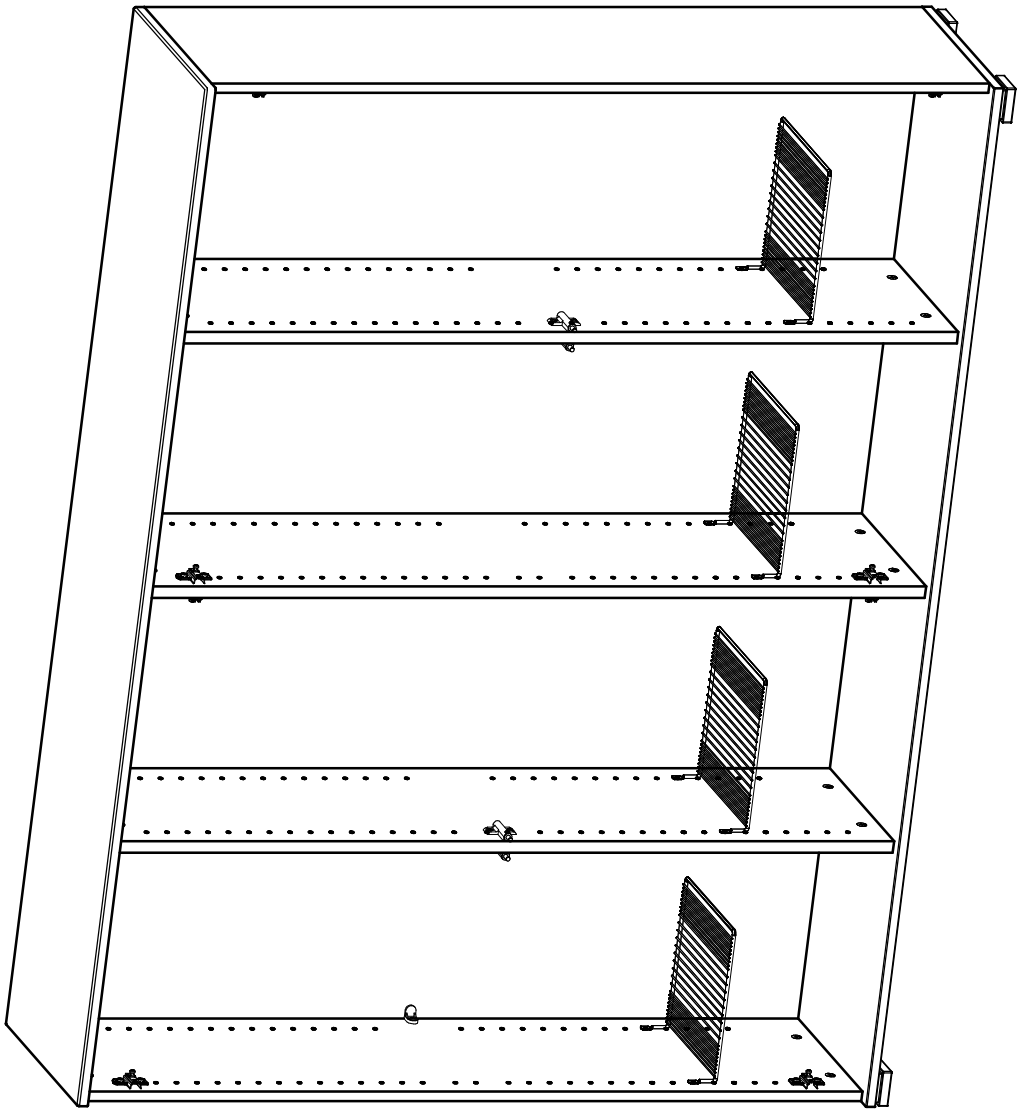


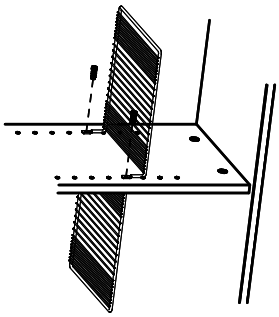

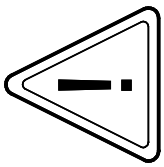

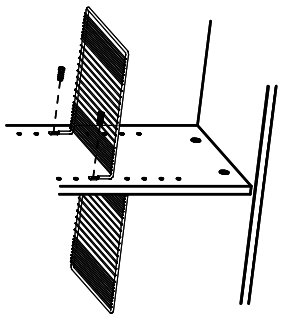

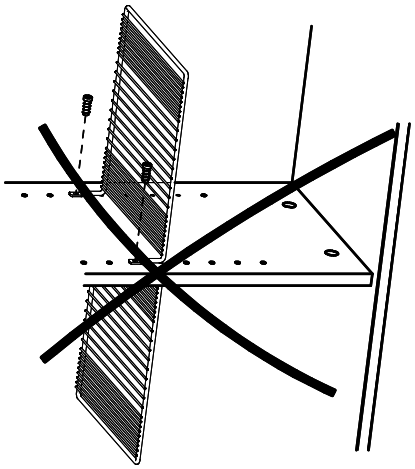


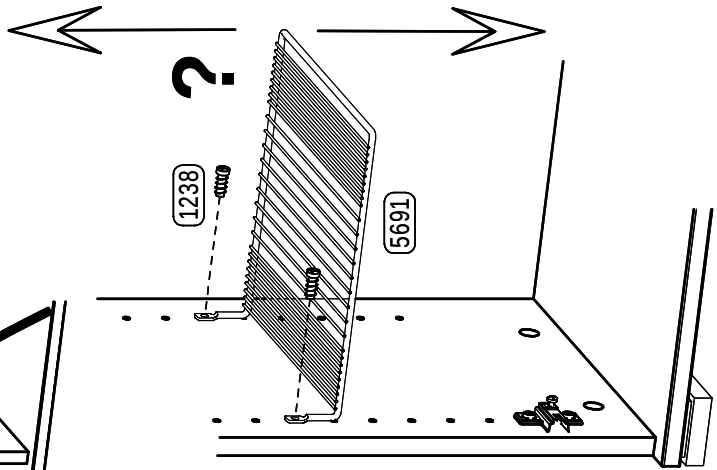


11.


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


12.

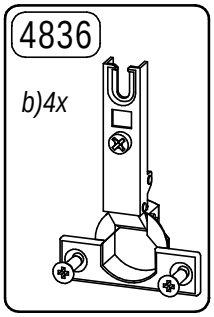



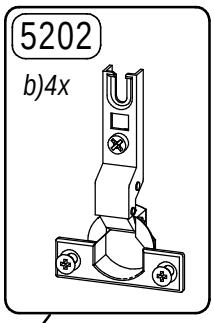


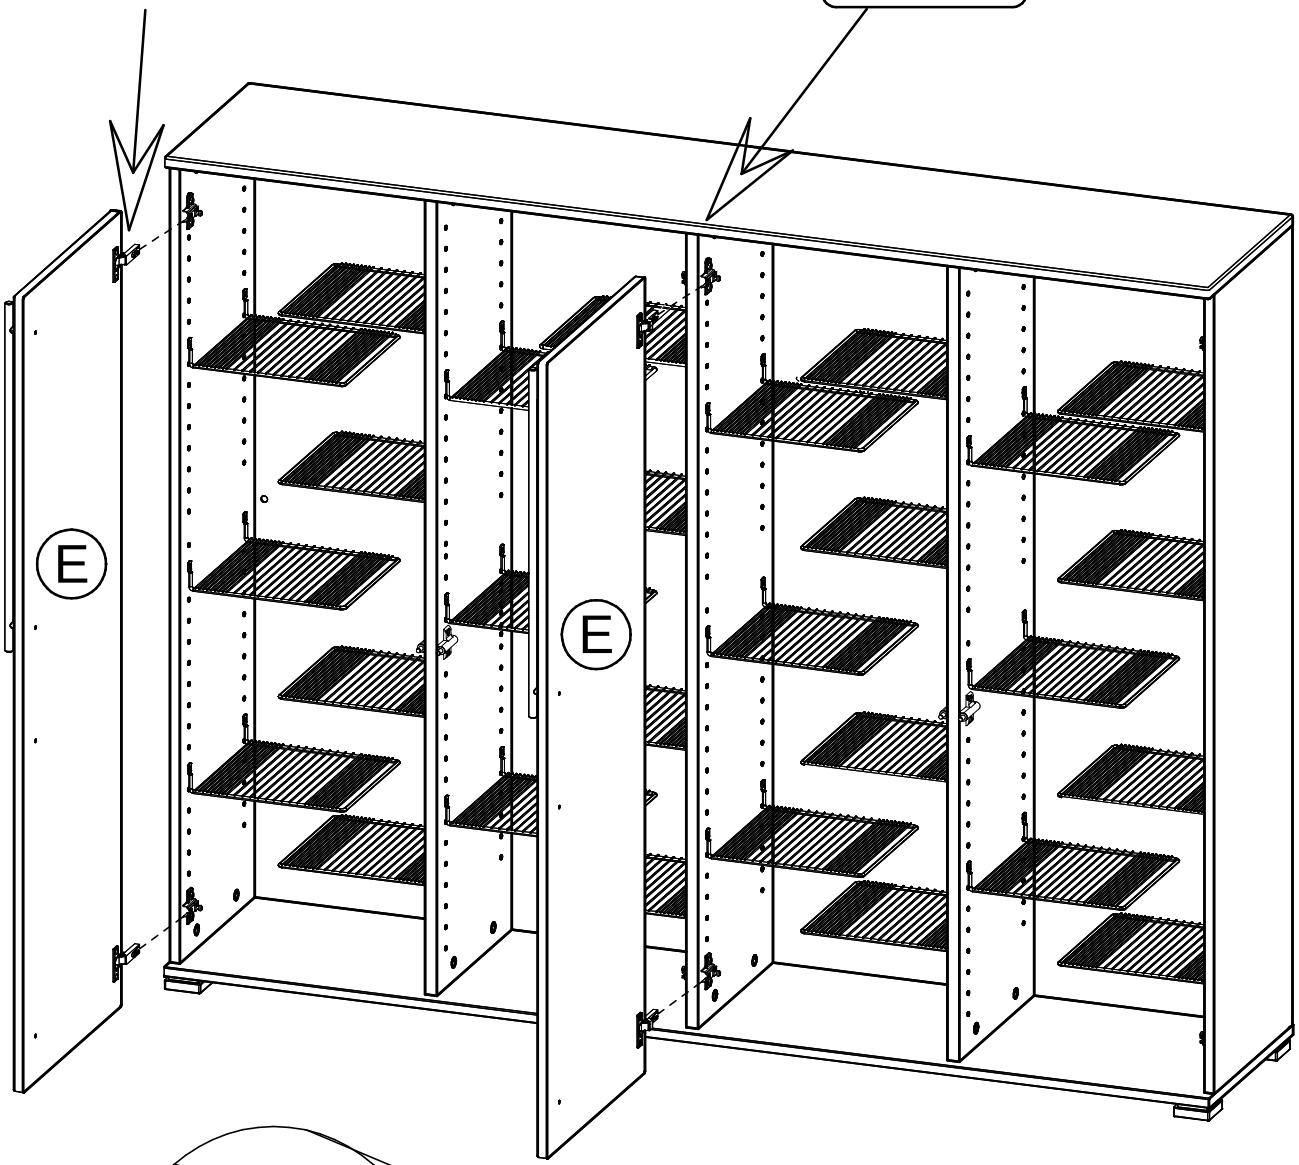

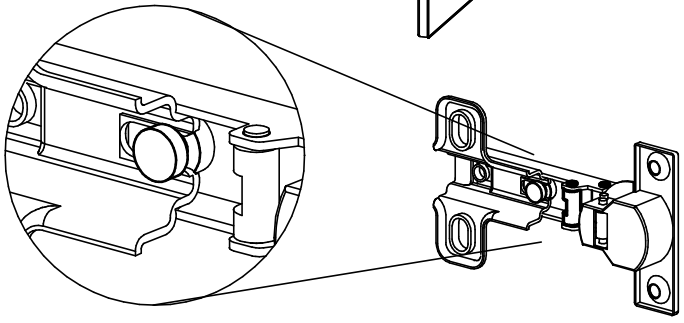


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

13.

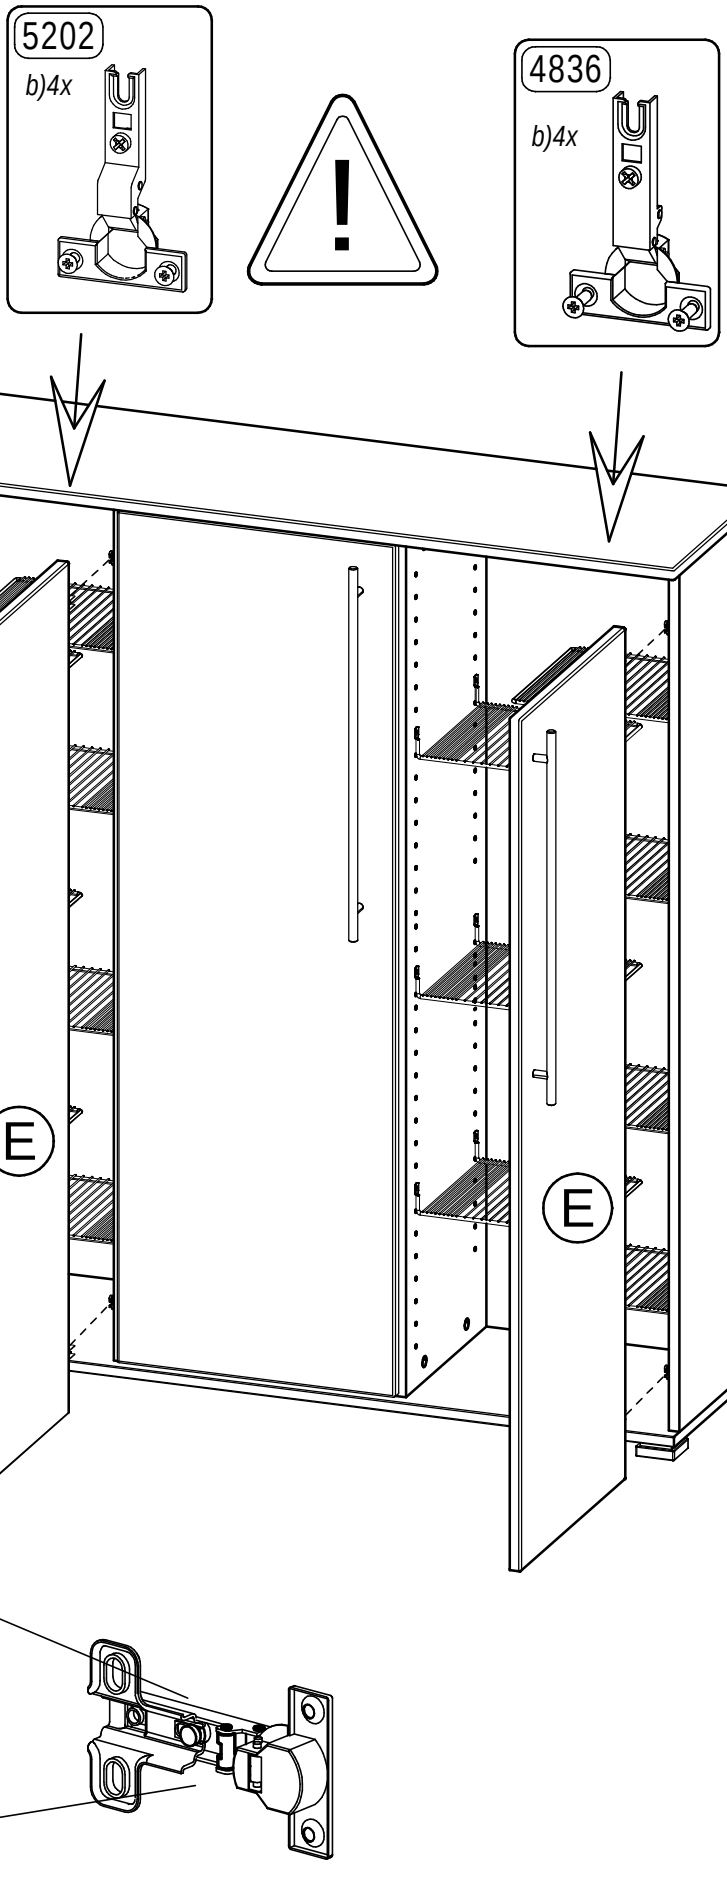

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

14.

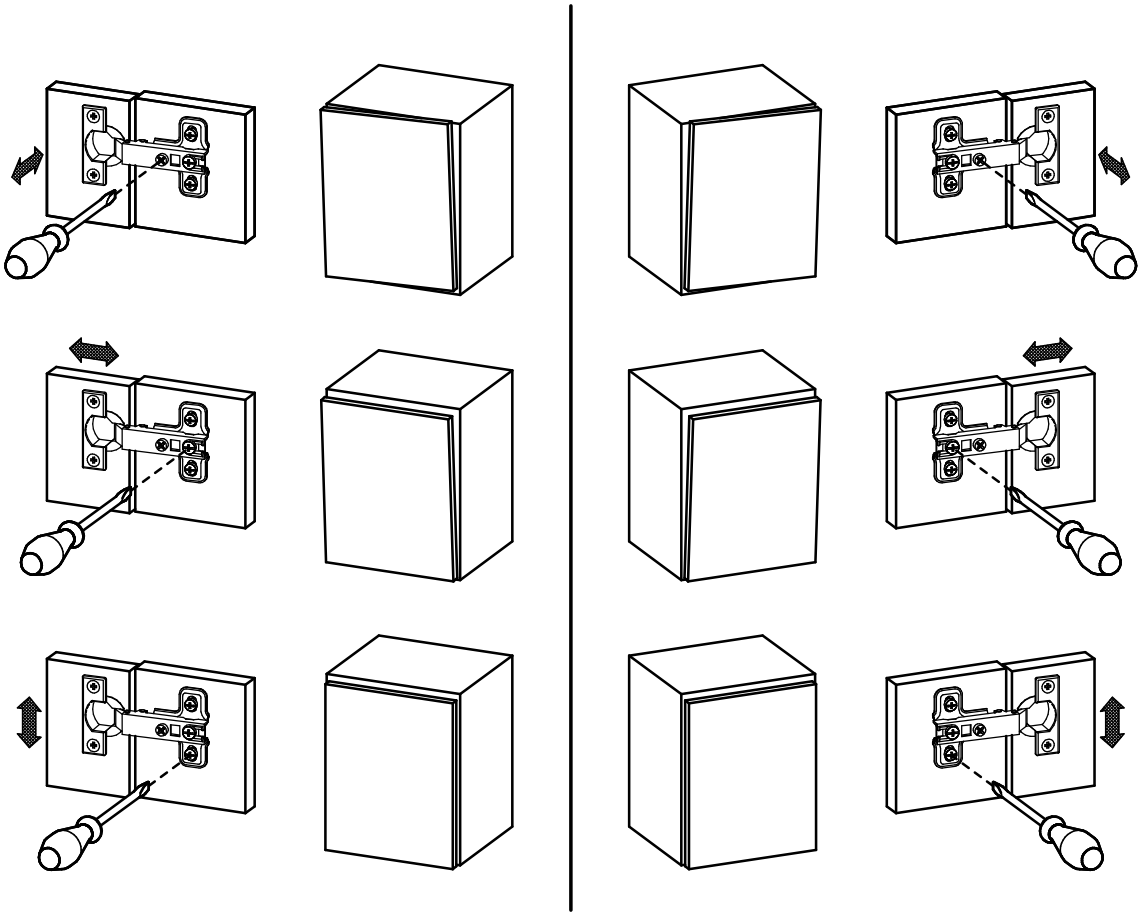

erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	


erstellt		geändert		geprüft	
Datum: 24.06.2013		Datum:		Datum: 28.06.2013	

Ersatzteil-Direkt Service

(nur für Deutschland - for germany only - seulement pour Allemagne)

Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Möbelteil bzw. Beschlagteil fehlen oder beschädigt sein, senden Sie uns den Artikel bitte ***nicht*** zurück, sondern fordern Sie der Einfachheit halber Ersatz direkt bei ***GERMANIA*** an.
Tragen Sie Ihren Bedarf in die Tabelle ein und übermitteln Sie uns diese Seite per Post, per Fax, telefonisch oder per e-mail.
Bitte unbedingt die MODELL-Nr. + DEKOR-Nr. (siehe Karton)
und die entsprechende Teilebezeichnung (siehe Teileliste) angeben.


Mod. Nr.: _____ Dekor-Nr.: _____

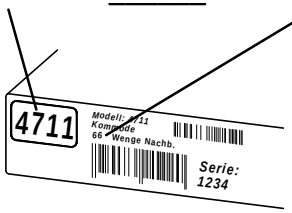

Serie 1234


Möbelteile

	Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl
Beispiel	Z	X		1

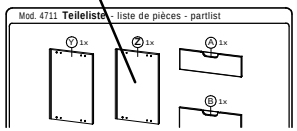

Beschlagteile

	Teil	beschäd.	fehlt	Anzahl
Beispiel	1162		X	2

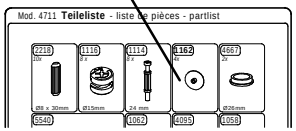

Absender nicht vergessen :

Name:		Strasse u. Nr.:
PLZ:	Ort :	
Tel.:	Fax:	e-mail:

Unsere Hotline :

Tel. 05252 84939 und 05252 84962 Fax: 05252 84936

e-mail : service@mygermania.com

GERMANIA - Service - Postfach 1160 D 33189 Schlangen

Sicherheitshinweise
Saftey instructions
Indications de sécurité

GERMANIA® the furniture factory

1.) Montageanleitung aufmerksam durchlesen
Please read assembly instruction carefully
Prière de bien lire la notice de montage du début à la fin

2.) Montage nach Montageanleitung durchführen
Please follow the assembley instruction step by step
Bien suivre le sens du montage indiqué sur la notice

3.) Montageanleitung aufbewahren
Please save the assembley instruction
Bien conserver la notice de montage

ACHTUNG! Beschlagbeutel und Beschlagteile von Säuglingen und Kindern fernhalten

ATTENTION! To avoid suffocation keep plastic bag away from children Contains small parts which may be a choaking hazard

ATTENTION! Toutes les pièces détachées livrées dans le colis être mis hors de portée des bébés des et enfants

Netzanschluss (230V) nur von einem Fachmann ausführen lassen.
Sanitäranschluss nur von einem Fachmann ausführen lassen.

Mains connection (230V) has to be done by an expert.
Sanitary installation has to be done by an expert.

L'électricité (230V) uniquement à faire par un électricien.
Installation sanitaire à faire par un specialiste.

Beiliegendes Befestigungsmaterial eignet sich nur für Massivwände.
Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.
Die Festigkeit ist zu Prüfen.


The attached fixing materials is only suitable for solid walls.
For other Types of walls special dowels have to be used.
The firmness have to be checked.

Le materiél defixation ci-joint est exclusivement prévu pour des murs pleins(une fixation spéciale est nécessaire pour cloisons placo,..).
La fermeté est à examiner.

Beiliegende Wandbefestigungen dienen als Kippschutz, unbedingt anbringen!

The attached wall fixing is necessary to avoid tipping and must be fixed!

Les fixations prévues dans le colis préviennent contre le renversement du meuble. Il faut impérativement fixer le meuble au mur, afin d´éviter tout incident!

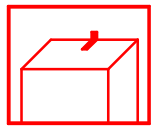

Für Schäden, die durch unsachgemaße Montage entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung
For the damages, which have originatet prom impropper assembley, we take over no liability.
Pour les dommages qui sont nés par le montage incorrect, nous ne prenons en charge aucune responsabilité.